


ELENCO COMPONENTI

Parts list

n.	Descrizione - Description	Qt.
A	Supporto guida destro Right slide support	1
B	Supporto guida sinistro Left slide support	1
C	Guida destra Right slide	1
D	Guida sinistra Left slide	1
E	Copriguida destro Right slide cover	1
F	Copriguida sinistro Left slide cover	1
G	Struttura in filo metallico Metal wire structure	1
H	Secchio Bin	-
I	Vite M4 M4 screw	8
J	Vite autofilettante per legno Wooden screw	4

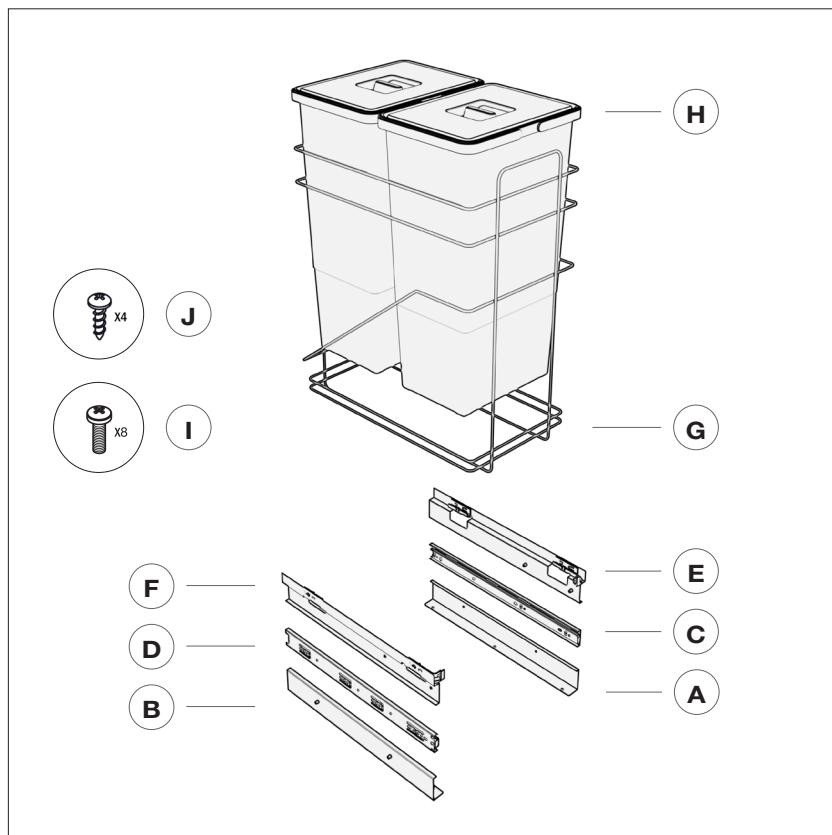

INFORMAZIONI

Notes

TEMPO DI MONTAGGIO STIMATO

Estimated Assembly Time


30 min

INFORMAZIONI SECCHI

Bins Information

Il numero e la tipologia di secchi sono variabili per ciascun modello di prodotto.

The number and type of bins are variable for each model of product.

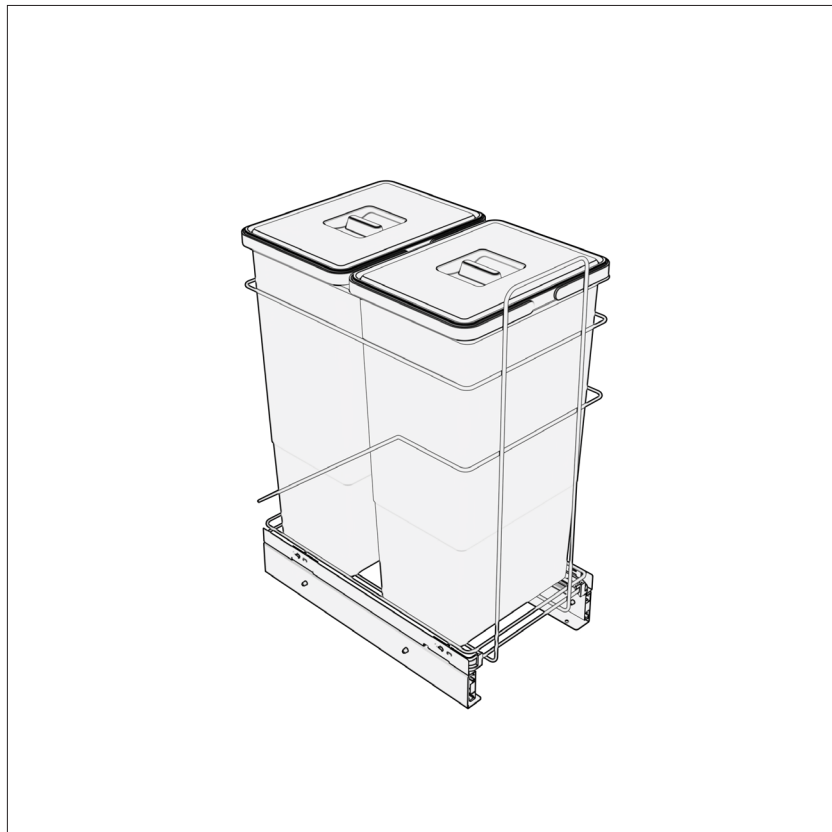



SCHEMA DI FORATURA

Drilling Layout

Segnare 4 punti di foratura sulla base del mobile seguendo le dimensioni indicate in figura.
Realizzare 4 prefori sulla base del mobile per facilitare il successivo fissaggio delle viti.

Sign 4 drilling points on the cabinet's base following the dimensions indicated in the picture.
Realize 4 preholes on the cabinet's base to facilitate the subsequent fixing of the screws.

d1	=	40	mm	
d2	=	400	mm	
d3	=	70	mm	
d4	=	294	mm	PF01 53 A
d4	=	224	mm	PF01 53-58 B
d4	=	338	mm	PF01 53-58 H

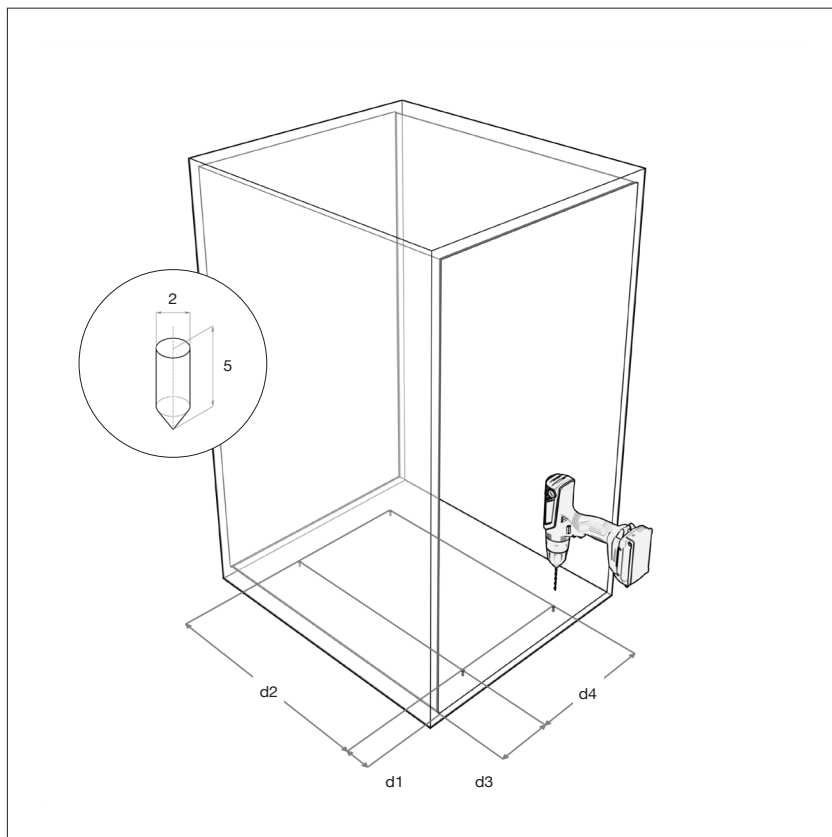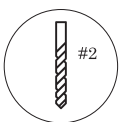

PASSO 1

Step 1

Posizionare la guida destra (C) sul supporto guida destro (A) prestando attenzione ai riferimenti indicati in figura.



Fissare la guida destra (C) al supporto guida destro (A) utilizzando le 2 viti (I) come indicato in figura.

Ripetere gli stessi step per la guida sinistra (D) ed il supporto guida sinistro (B).

Place the right slide (C) on the right slide support (A) paying attention to the references indicated in the figure.

Fix the right slider (C) to the right slide support (A) using 2 screw (I) as indicated in the picture.

Repeat the same steps for the left slide (D) and the left slide support (B).

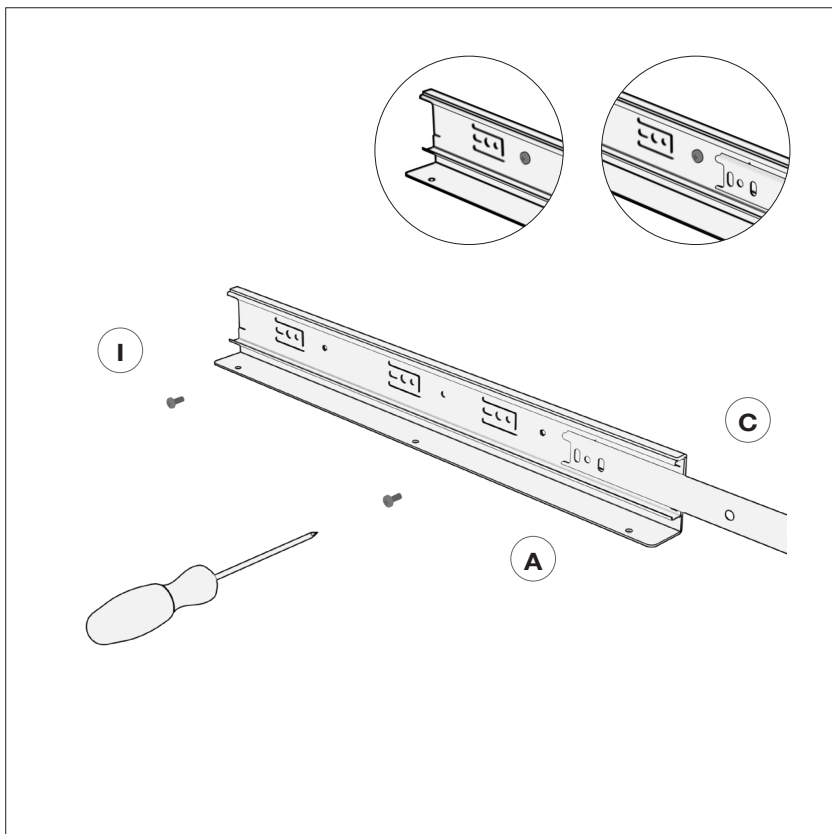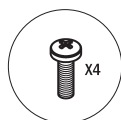

PASSO 2

Step 2

Posizionare il copriguida destro (E) sulla guida destra (C) prestando attenzione ai riferimenti indicati in figura.




Fissare il copriguida destro (E) alla guida destra (C) utilizzando le 2 viti (I) come indicato in figura.

Ripetere gli stessi step per il copriguida sinistro (F) e la guida sinistra (D).

Place the right slide cover (E) on the right slide (C) paying attention to the references indicated in the figure.

Fix the right slide cover (E) to the right slide (C) using 2 screw (I) as indicated in the picture.

Repeat the same steps for the left slide cover (F) and the left slide (D).

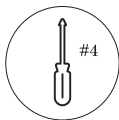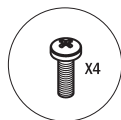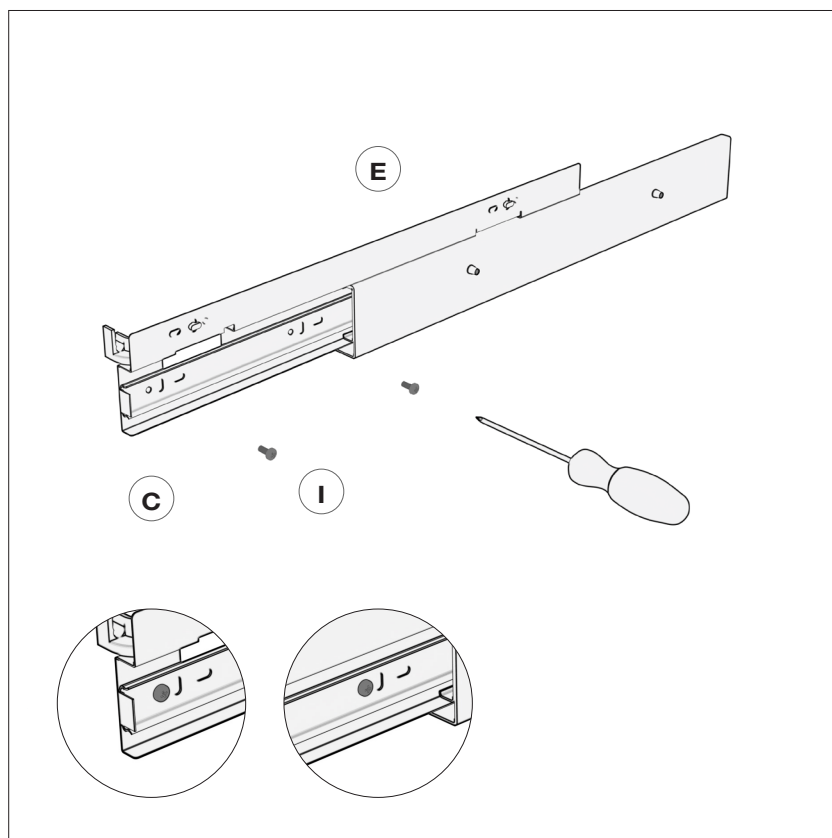


PASSO 3

Step 3

Posizionare gli assiemi guida più supporto guida più copriguida (A+C+E) e (B+D+F) nella posizione corretta e fissare i supporti guida (A) e (B) alla base del mobile tramite le 4 viti per legno (J) come indicato in figura.

Place the assembled slides plus slides supports plus slides covers (A+C+E) and (B+D+F) in correct position and fix the slides supports (A) and (B) to the base of the cabinet using the 4 wooden screws (J) as indicated in the picture.

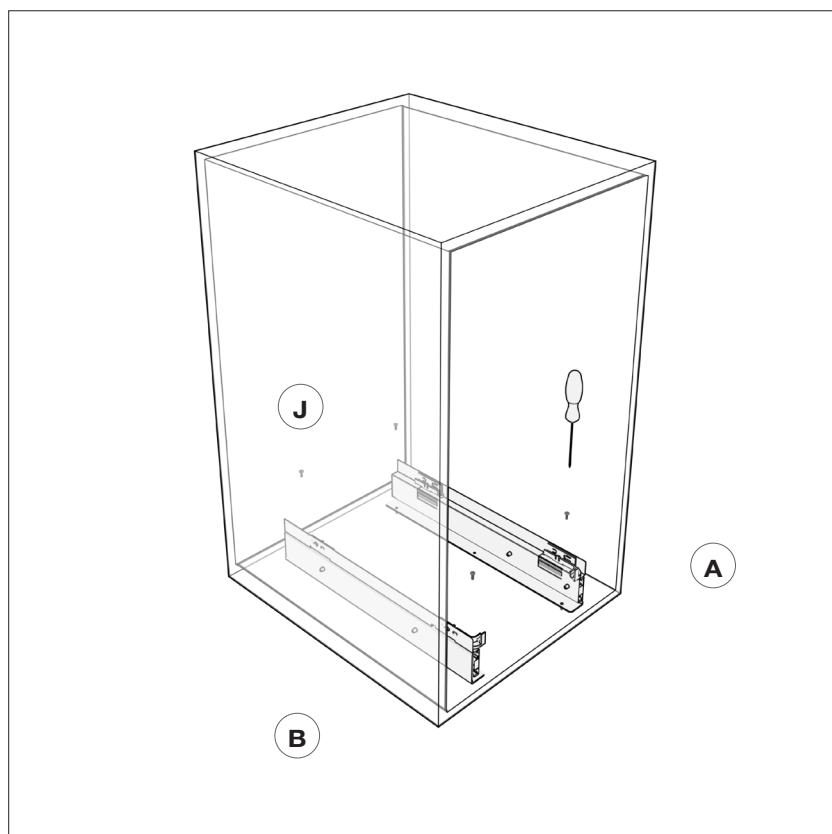


PASSO 4

Step 4

Collegare la struttura in filo metallico (G) ai copriguida (E) e (F) tramite gli appositi supporti in plastica come indicato in figura.

Connect the metal wire structure (G) to the slides covers (E) and (F) using the appropriate plastic supports as indicated in the picture.

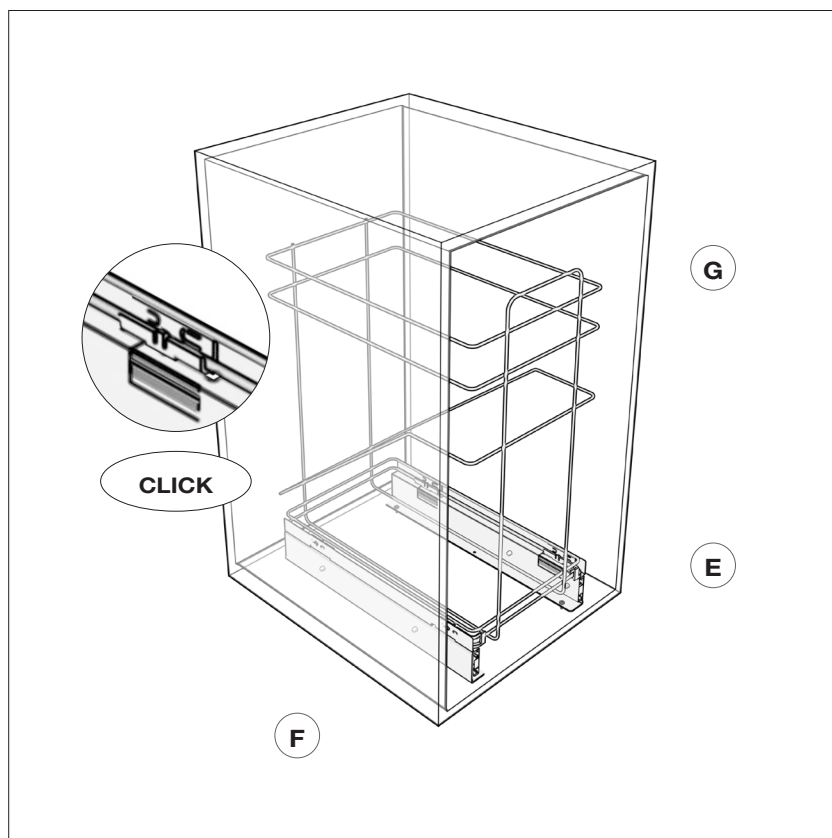

PASSO 5

Step 5

Inserire i secchi (H) all'interno della struttura in filo metallico (G) come indicato in figura.

Insert the bins (H) inside the metal wire structure (G) as indicated in the picture.

